



## ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ПРУЖИННЫЙ

### МОДЕЛИ NOTEDO DS-16, NOTEDO DS-19

#### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

#### Технические характеристики:

Доводчик дверной пружинный, механический, с регулируемым усилием закрытия.

Предназначен для двери 90 см шириной, вес до 30 кг (модель DS-19)

для двери 90 см шириной, вес до 20 кг (модель DS-16)

Угол открытия двери ограничивается конструкцией доводчика и составляет  $\approx 130$  град.

Используйте ограничитель открывания двери (в комплект поставки не входит).

Габариты (рис.1), мм:

	Модель DS-16	Модель DS-19
A	160	190
B	160	190

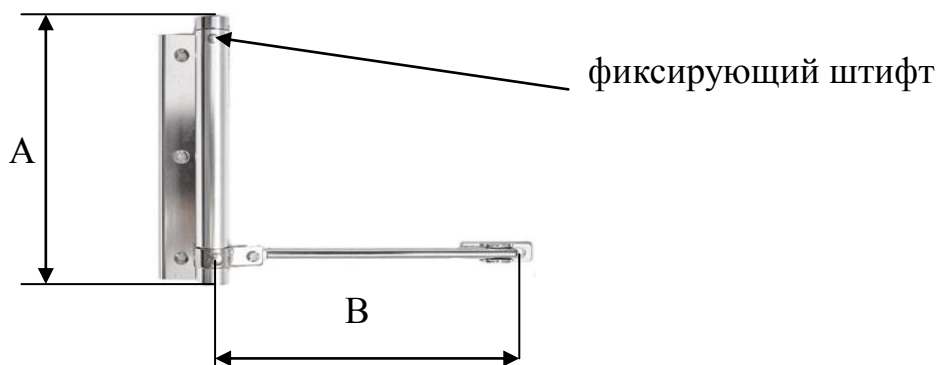


Рис.1

Рабочий диапазон температур:  $-35\text{ C}^{\circ}$ - $+60\text{ C}^{\circ}$

Не подлежит обязательной сертификации

#### Комплект поставки в блистерной упаковке:

Пружинный доводчик- 1 шт.

Лапка-1 шт.

Ключ шестигранный- 1 шт.

Саморез- 5 шт.

Паспорт (инструкция) – 1 шт.

**Гарантия:** 2 года с момента продажи при условии соблюдения правил монтажа, настройки и эксплуатации.

Дата продажи: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

**Штамп продавца**

## Инструкция по монтажу и настройке доводчика NOTEDO DS-16 (DS-19)

**Установка** (см.рис.2), предпочтительно посередине дверной коробки тела доводчика и фиксация тремя саморезами, всего два варианта:

1) для левой двери

2) для правой двери

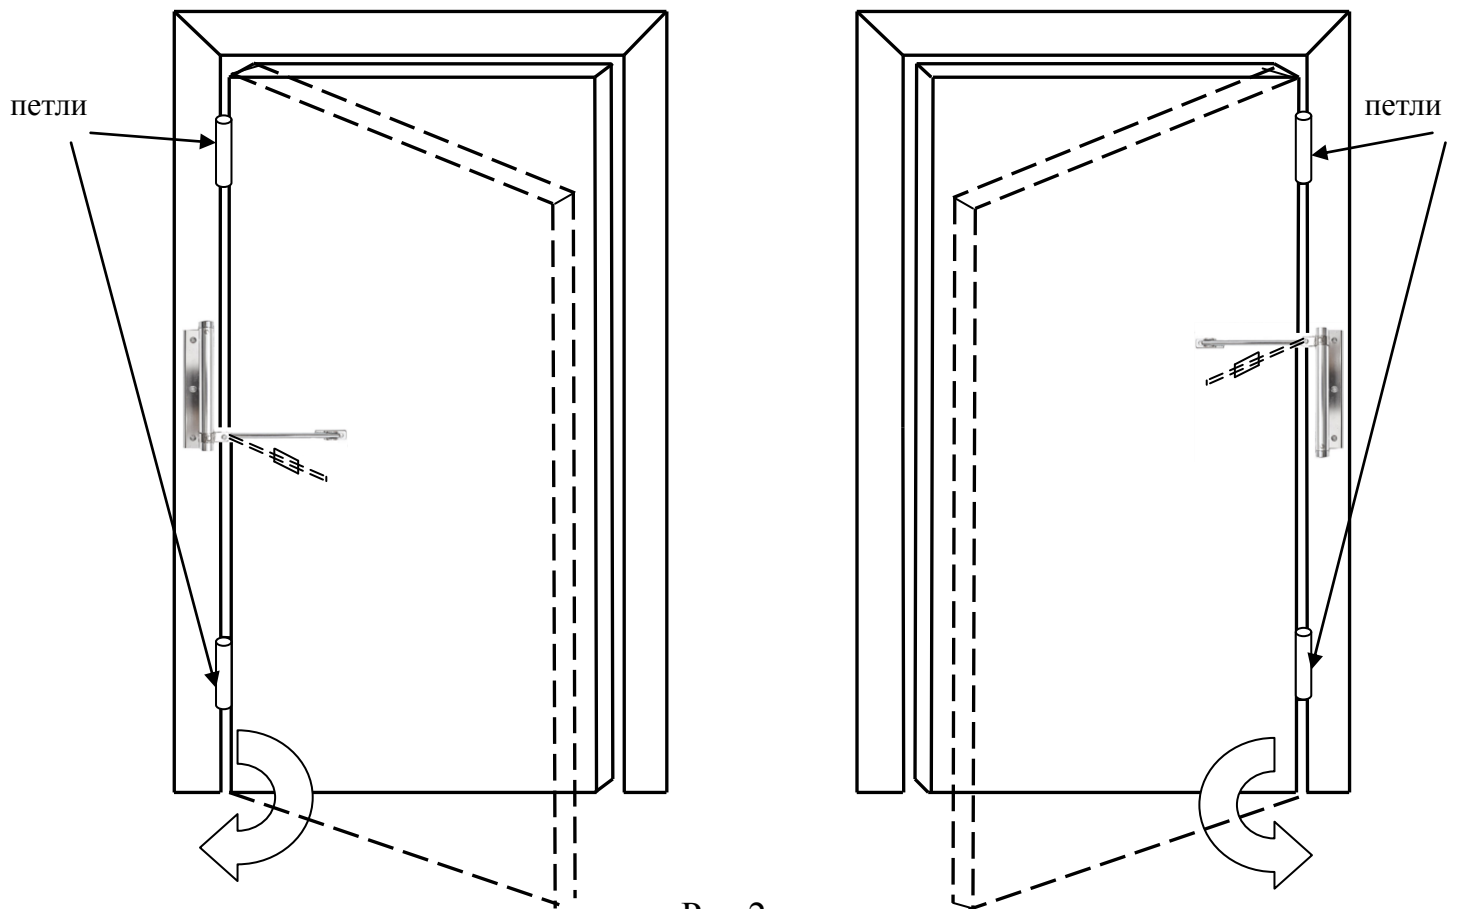


Рис.2

Закрепив тело доводчика на дверной коробке, закрыть дверь, рычаг отвести вниз для левой двери (вар.1 рис.2) или вверх для правой двери (вар.2 рис.2) на угол 90 град от тела доводчика, сделать разметку под два самореза для крепления лапки к полотну двери под рычаг так, чтобы рычаг не выступал за лапку:



**Настройка:** В соответствии с весом двери можно изменить усилие закрытия доводчика.

Вставить шестигранный ключ (входит в комплект поставки) в отверстие под него, вынуть фиксирующий штифт (рис.1), повернуть по стрелке шестигранный ключ, зафиксировать выбранное усилие с помощью фиксирующего штифта.