



## Установка пневматического доводчика на калитку без верхней перекладины

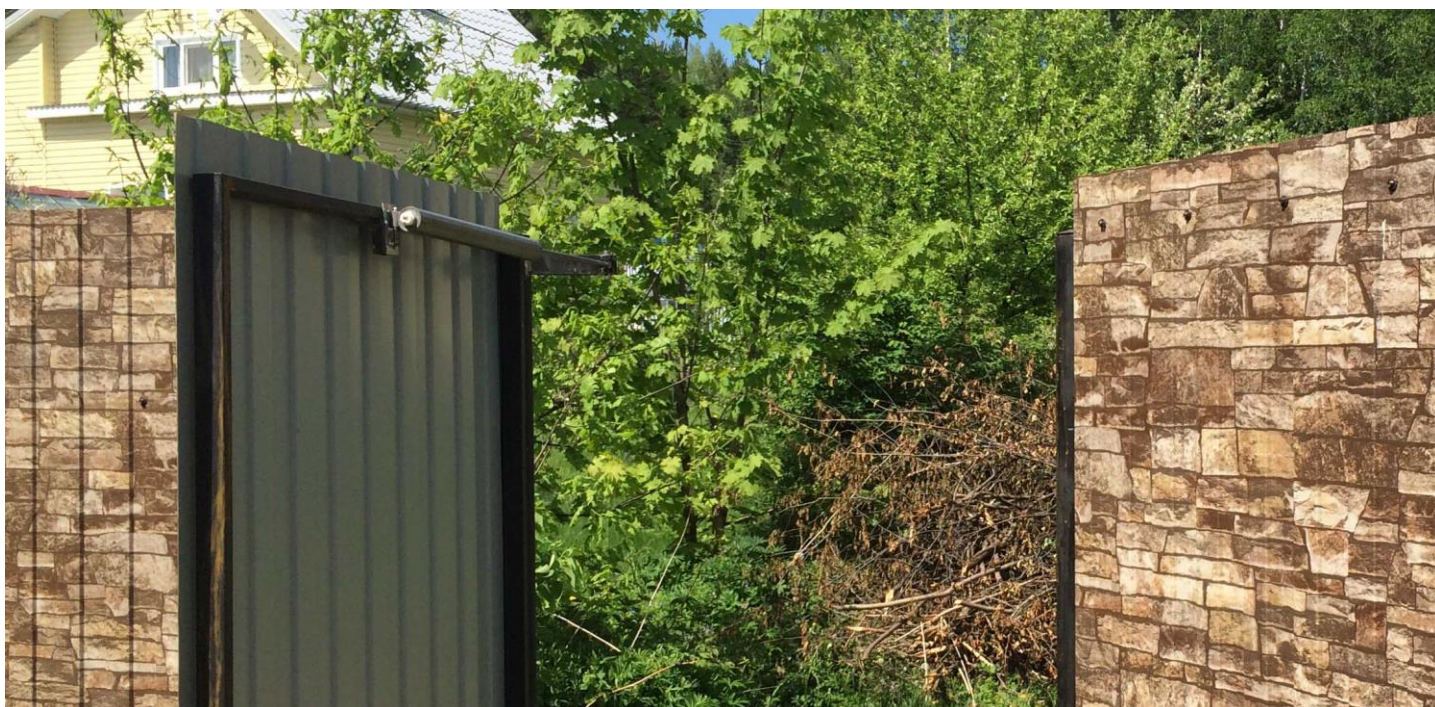


**Внимание!** Перед установкой убедитесь, что калитка свободно закрывается и открывается.  
Схема установки:

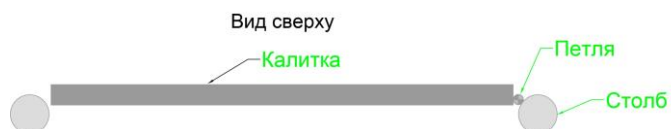

Возьмите универсальный кронштейн:




Установите его при помощи сварки согласно рисункам ниже:

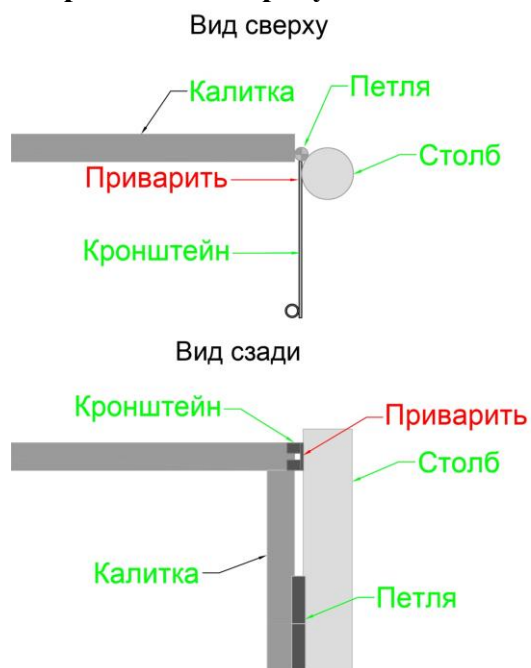

Затем при помощи молотка или трубы согните его:

Вид сверху

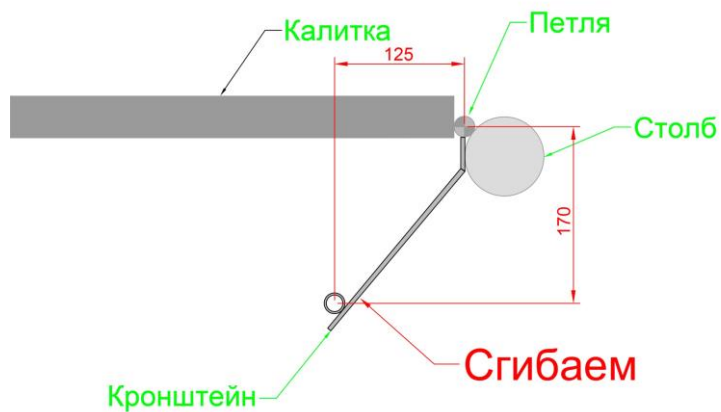


**Важно!!!** Требуется выдержать размер 125 мм.



Далее вкручиваем доводчик в кронштейн на 4 витка, закрываем калитку и отмечаем где будет крепиться петля.



Вид сзади

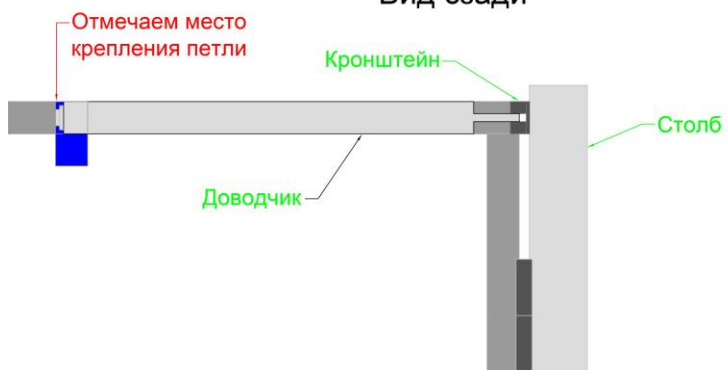

Снимаем доводчик, сдвигаем место крепления петли на 15 мм. к краю калитки:



Закрепляем петлю при помощи сварки или саморезов.

Устанавливаем доводчик и настраиваем скорость закрывания при помощи крана Маевского:



По часовой стрелке уменьшаем скорость закрывания.

Против часовой увеличиваем.

Рекомендуем: закрыть полностью и откручивать по 10-20 градусов, пока не добьетесь желаемой скорости закрывания

При необходимости усиливаем конструкцию при помощи дополнительного ребра жесткости:

